



# Lineární pohon řady LS

## Instalace - instrukce

Seznam balení		
Položky	Popis	Množství
A	Lineární pohon	1
B	Konektor křídla	1
C	Samořezný šroub	7
D	Držák motoru	1

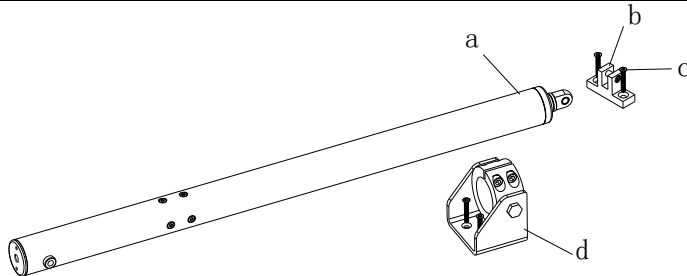

## Schéma zapojení

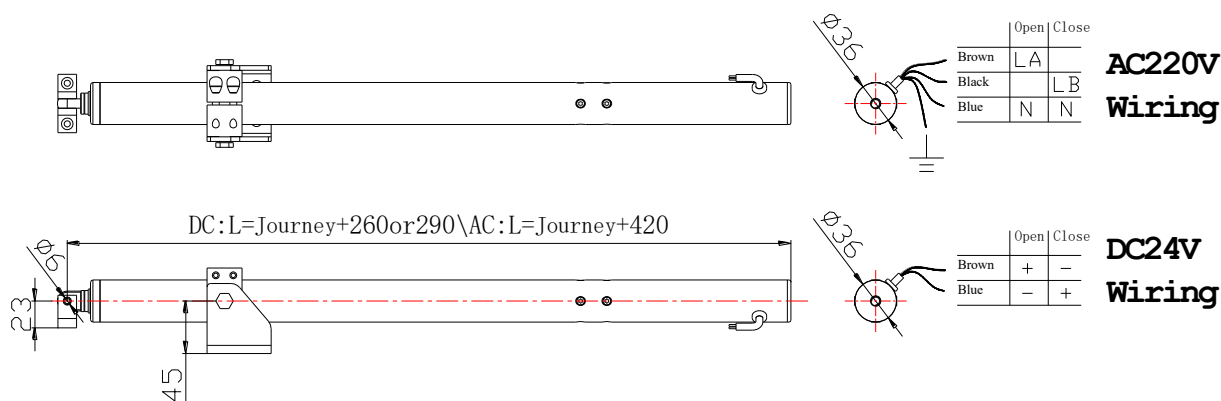


## Parametry

Specifikace	Jednotka	Technické údaje	
		LS - DC24V	LS - AC230V
Tažná/tlačná síla	N	600/800	600/800
Maximální proud	A	1.0/1.2	0.3/0.4
Zdvih	mm	50~1000	50~1000
Rychlost	mm/s	cca 6	cca 6
Pracovní napětí	V	DC24V±10%	AC230V±10%
Teplota	°C	-20~ +75.	-20~ +75.
Třída IP	Ip	65	65





- Aplikace: horní / spodní / boční sklopná okna, otočná okna, světlíky...
- Různé nabízené konzole;
- Tah, síla a povrchová úprava barvy lze přizpůsobit;

- MCU uvnitř
- Elektronické přerušování přetížení.




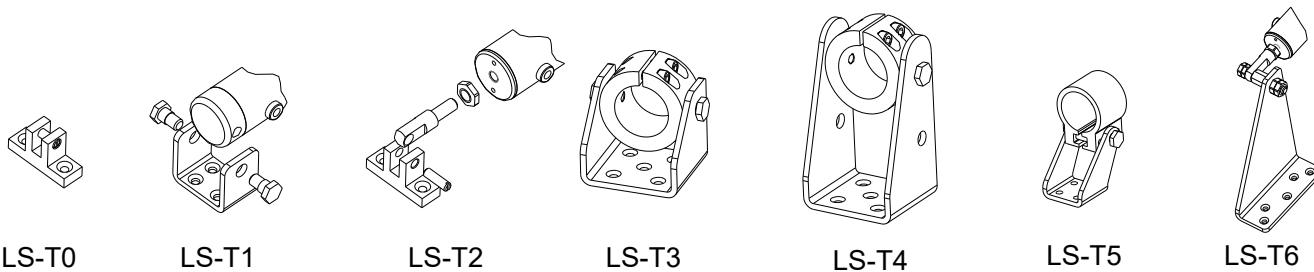


## Instalace

- Změřte středovou osu okna, viz **map 1**;
- Udržujte trvalou polohu konzole překrývající se se středovou osou, ujistěte se, že okno je zcela uzavřeno, pak upevněte konzoli s 2ks kulatým samořeznými šrouby - **map 2**;
- Držák nainstalujte pomocí 5ks kulatého samořezného šroubu – **map3**;
- Vložte fixační kroužek do vložky motoru, upevněte jej pomocí šroubů . **map 4** .

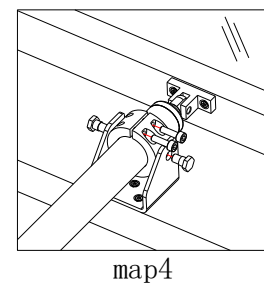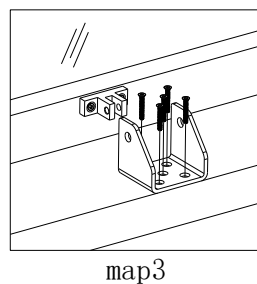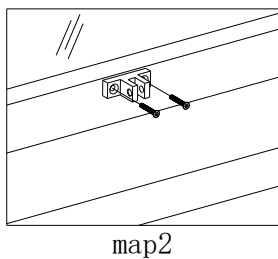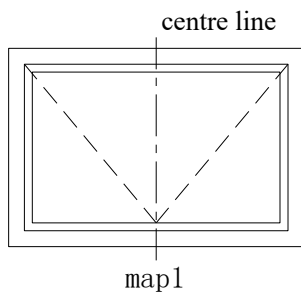

## Možnost instalace

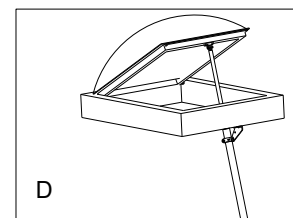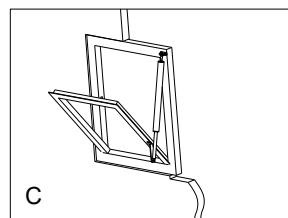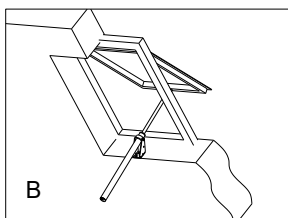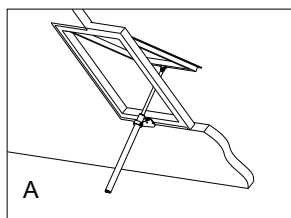

## Pozornost při instalaci

- Před instalací nejprve zkontrolujte normální fungování motoru.
- Před instalací zajistěte, aby zdvih motoru byla min. Velikost otevření okna.
- Poloha konzoli se musí překrývat s osou okna.
- Vyvarujte se, aby se zadní část motoru se během otevírání nedotkla rámu okna nebo zdi.
- Z bezpečnostních důvodů se ujistěte, že je řídicí jednotka před spuštěním lineárního motoru vypnutá..
- Při práci s motorem buďte opatrní, nedávejte ruku mezi rám okna a křídlo okna.
- Instalují ho vyškolení lidé, kteří jsou obeznámeni se způsobem instalace a mají elektrickou odbornost.

## Pozor

- **Toto zařízení splňuje bezpečnostní předpisy, instalační technik by měl pracovat podle bezpečnostních pravidel.**
- **Mějte na paměti, že na tomto zařízení existuje nebezpečí poranění ruky.**
- **Správné napájení motoru.**
- **Abyste předešli nehodám, před montáží a demontáží předem zkontrolujte bezpečnost okna.**
- **U okna s výškou nad 2,5 m by měl stát na plošině**
- **Pokud bylo zařízení poškozeno, nepoužívejte ho**
- **Pravidelně kontrolujte kabely a systém.**